




**CAROLIN
ELEKTRONİK MUTFAK TARTILARI
KULLANIM KILAVUZU**

**CAROLIN
ELECTRONIC KITCHEN SCALES
USER MANUEL**


Schafer markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün yaşamınızı kolaylaştırmak için sizlere sunduğumuz ürünlerden biridir.

Ürününüzden daha iyi verim almak için kullanmadan önce talimatları tamamen ve dikkatlice okuyunuz. Bu kullanım kılavuzuna ilerde tekrar başvurabileceğinizi düşünerek lütfen saklayınız.

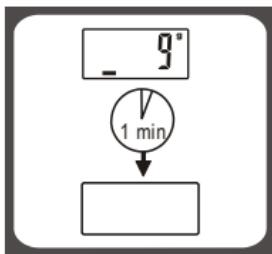

OTOMATİK KAPANMA

Ekran 1 dakika boyunca "0" veya aynı ağırlık değerini gösterdiğinde otomatik kapanma meydana gelir.

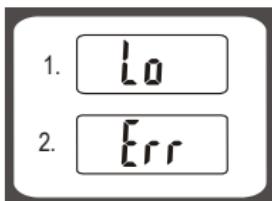

UYARI GÖSTERGELERİ

1. Yeni bir pille değiştirin.
2. Tartı aşırı yüklü. Hasardan kaçınmak için tartı üzerindekini indirin. Azami ağırlık kapasitesi tartı üzerinde gösterilmiştir.

TEMİZLEME VE BAKIM

1. Tartıyı nemli bir bezle silin. Su içine DALDIRMAYIN veya kimyasal/aşındırıcı temizlik maddeleri KULLANMAYIN.
2. Bütün plastik parçalar, yağlarla, baharatlarla, sirkeyle ve kokusu keskin/renkli yiyeceklerle temastan hemen sonra temizlenmelidir. Asitli, ekşi sıvılarla temasından kaçının.
3. Tartıyı her zaman sert ve düz bir yüzeyde kullanın. Halı üstünde KULLANMAYIN.
4. Tartının çarpmasından, sallanmasından veya düşmesinden kaçının.
5. Tartı, yüksek hassasiyete sahip bir cihazdır. Lütfen tartıya özen gösterin.
6. Lütfen kuru tutun.
7. Tartı çalıştırılamazsa lütfen pilin takılı olup olmadığını veya güç seviyesinin yüksek olup olmadığını kontrol edin.
8. Tartı, sadece aileler tarafından kullanılması içindir; ticari amaca yönelik değildir.


NOT: Resimdeki LCD ekran sadece referans amaçlıdır, lütfen gerçek üründekine başvurun.

ÖZELLİKLER


1. Su ve süt hacmini gösterir
2. Birbirine dönüştürülebilir iki ağırlık birim sistemi, g, lb:oz
3. Birbirine dönüştürülebilir iki hacim birim sistemi, ml, fl:oz
4. Zayıf pil gücü/aşırı yük göstergesi
5. Yüksek hassasiyette kuvvet ölçme sensörü
6. Dara işlevi
7. Otomatik kapanma

PİL TAKMA VEYA DEĞİŞTİRME

Tartının pil türü, ürün yapısına bağlıdır. Aşağıdaki resimlere göre tartınızın pil türünü bulun, ardından pili açıldığını gibi takın veya değiştirin.

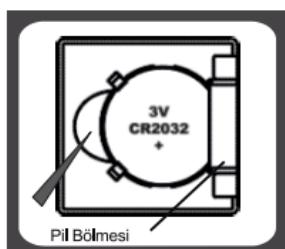

Resim 1

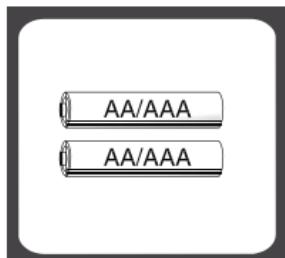


Resim 2

1. 1x3V CR2032 lityum pil (dahildir).
Kullanmadan önce yalıtım örtüsünü sökün;
2. 2x1,5V (AA/AAA) pil (dahil değildir).
Kullanmadan önce ambalaj folyosunu sökün;
Tartının altındaki pil mahfaza kapağını açın:
 - A. Resimde gösterildiği gibi, kullanılmış pili sivri uçlu bir cisim yardımıyla çıkarın.
 - B. Pili, bir ucunu pil bölmeye yerleştirerek takın ve ardından diğer ucunu aşağıya bastırın.
 - A. Gerektiğinde sivri uçlu bir cisim yardımıyla, kullanılmış pilleri çıkarın.
 - B. Pili, önce bir ucunu aşağı doğru yerleştirerek takın ve ardından diğer ucunu aşağıya bastırın.
(Lütfen kutuplara dikkat edin)

LCD EKRAN

Dara Ağırlığı
Negatif Değer
Sıfır Ağırlık
Tartma Modu
Süt Hacmi Modu

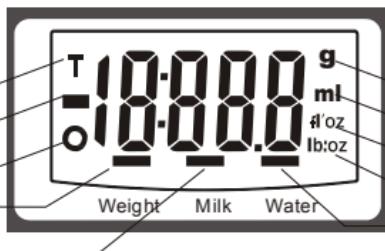


Ağırlık Birimi
Hacim Birimi (ml)
Hacim Birimi (fl'oz)
Ağırlık Birimi (lb:oz)
Su Hacmi Modu

Sıfır Ağırlık
Dara Ağırlığı
Negatif Değer
Çalışma Modları
(Ağırlık/su/süt)
Ağırlık Birimi (lb:oz)



Ağırlık birimi (g)
Hacim Birimi (ml)
Hacim Birimi (fl'oz)

ÇALIŞMA MODLARI

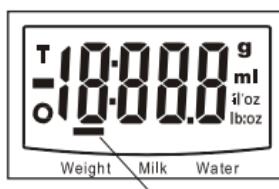


Tartma Mod



Süt Hacmi Modu




Su Hacmi Modu



Tartma Mod



Süt Hacmi Modu



Su Hacmi Modu




BİRİM DÖNÜŞTÜRME DÜĞMESİ

Resimde gösterildiği gibi, birim dönüştürme düğmesini, tartının altında bulabilirsiniz.

AĞIRLIK BİRİMİNİ DÖNÜŞTÜRME


Tartı, hem Metrik (g, ml) hem de İmperyal fl'oz) birim sistemini kullanıyorsa çalışma modunu (tartma, süt hacmi, su hacmi) seçmek üzere MODE düğmesine basın, ardından iki sistemi birbirine dönüştürmek üzere ^ birim dönüştürme düğmesine basın. Ağırlık biriminin dönüştürülmesini örnek olarak alın:

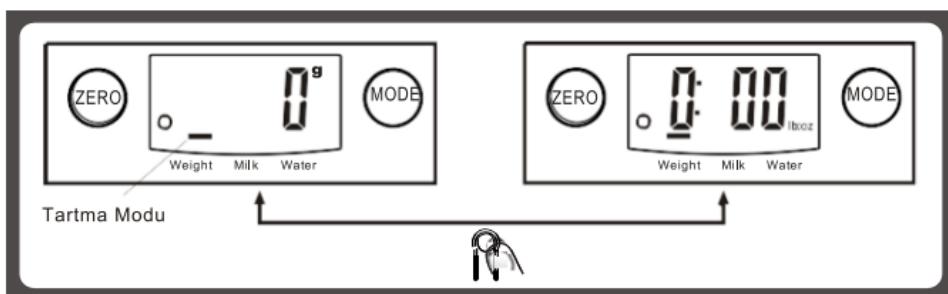

* Ağırlık birimi olarak g belirlendiğinde öntanımlı hacim birimi ml'dir;

* Ağırlık birimi olarak lb:oz belirlendiğinde öntanımlı hacim birimi fl:oz'dur.


Not: Tartımım birim sistemi, satış yerine veya dağıtımçının ihtiyaçına göre değişmektedir.

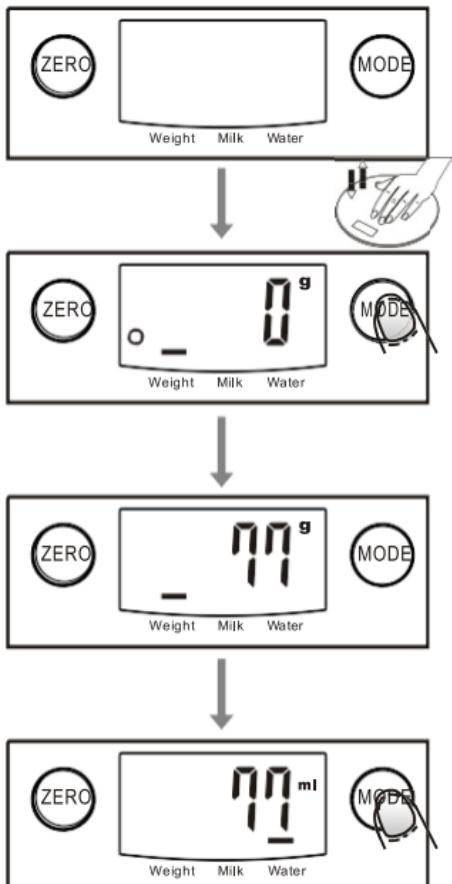

TARTMAYI BAŞLATMA


1. Tartma modu

- A. Tartıyı sert ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
- B. Tartıyı çalıştırmadan önce (kullanılıyorsa) kaseyi tartı üzerine yerleştirin.
- C. Tartıyı çalıştırınmak için düğmesine basın.
- D. LCD ekranı bütün bilgileri gösterinceye kadar bekleyin.
- E. Tartmayı başlatmak için ölçülecek maddeyi yükleyin, LCD ekranı, ağırlık değerini gösterecektir.
- F. Tartılacak madde, su veya sütse hacim modunu seçmek ve tarihan hacmi görüntülemek üzere MODE düğmesine basın.

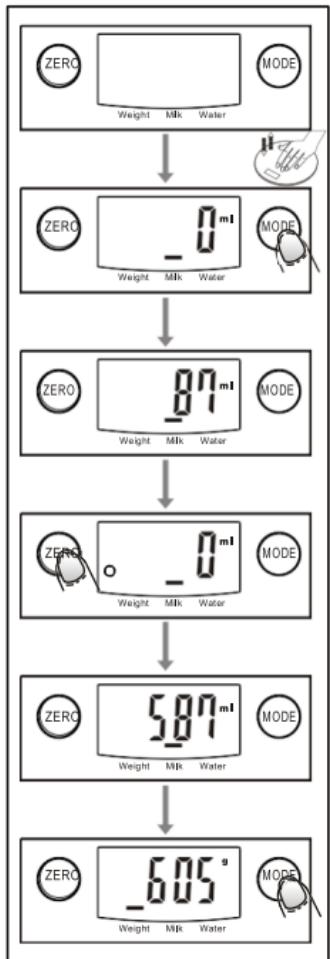

2. Hacim gösterme modu

- Tartıyı sert ve düz bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Tartıyı çalıştırmak için düğmesine elle hafifçe basın.
- LCD, "0" gösterinceye kadar bekleyin ve "Water (Su)" veya "Milk (Süt)" modunu seçmek için MODE düğmesine basın.
- Tartı platformuna bir sıvı kabı yerleştirin.
- LCD ekranındaki değeri "0" yapmak üzere ZERO düğmesine basın.
- Sıvayı (su veya süt) kap içine dökün, LCD ekranı sıvının hacmini gösterecektir.
- "Ağırlık" modunu seçmek ve sıvının ağırlığını görüntülemek için MODE düğmesine basın.

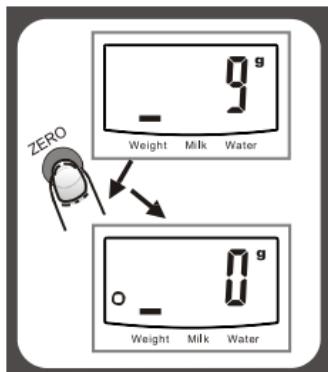

SIFIR" VEYA "DARA" İŞLEVİ

Farklı yükleri tartıdan kaldırmadan ardışık olarak tartmak için. İlk olarak yükü tartı üzerine yerleştirin, ağırlık değerini okuyun. Sonraki yükü eklemeden önce LCD ekranındaki değeri "0" yapmak üzere ZERO düğmesine basın. Bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.


Şart 1: "SIFIR" işlevi

Tartı üzerindeki tüm yüklerin toplamı, tartının azami ağırlık kapasitesinin %4'ünden küçük olduğunda. (Kapasite 2000g ise %4'ü 80g'dır; kapasite 5000g ise 200g'dır)

ZERO düğmesine her basıldığında LCD ekranı “—” veya “Og” gösterecektir. “—”, dengede olmadığını göstermektedir, lütfen bir süre bekleyin. “Og” ile LCD ekranın sol alt köşesindeki bir o ikonu, SIFIR işlevinin aktif olduğunu ifade etmektedir. Azami ağırlık kapasitesi değişmeden kalır.

Şart 2: "DARA" işlevi

Tartı üzerindeki tüm yüklerin toplamı, tartının azami ağırlık kapasitesinin %4'ünden büyük olduğunda.(Kapasite 2000g ise %4'ü 80g'dır; kapasite 5000g ise 200g'dır)

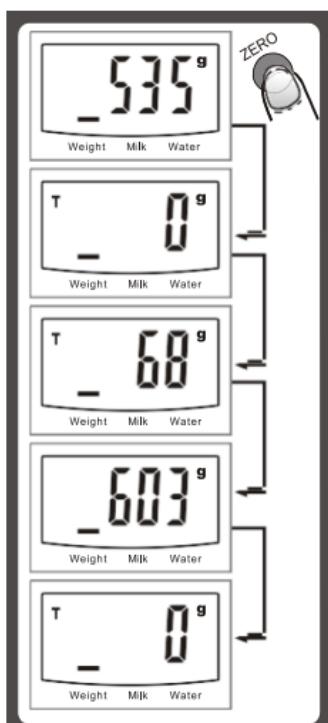

ZERO düğmesine her basıldığında LCD ekranı “—” veya “Og” gösterecektir. “ ”, dengede olmadığını göstermektedir, lütfen bir süre bekleyin. “Og” ile LCD ekranın sol üst köşesindeki bir “TARE” ikonu, DARA işlevinin aktif olduğunu ifade etmektedir. Azami ağırlık kapasitesinden tüm yüklerin toplam ağırlığı düşülmektedir.

Bu şart altında:

ZERO düğmesine basarak tartı üzerindeki tüm yüklerin toplam ağırlığını görebilirsiniz. Daha fazla yük tartmak isterseniz LCD ekranındaki değeri tekrar “0” yapmak için ZERO düğmesine basın.

Üretici Firma:

Camry Measuring Technology (HK) Limited
Unit D, 7/F., Ritz Plaza, 122 Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon, H.K.
Tel:852-2782-1811 Fax:85224144211
MADE IN CHINA

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- * Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- * Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyeiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- * Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardanoluştugu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.


Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31
Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE

MADE IN CHINA

www.schafer.com.tr

444 20 63

We would like to thank you to prefer our Schafer brand. This product is one of the products we offer in order to facilitate your life. To get a better yield of your product please read the instructions completely and carefully before using. As you can apply this user's guide in future again, please do not throw it and keep at your home.

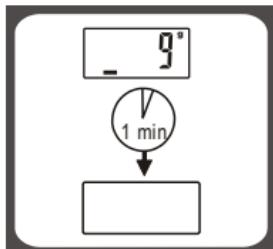

AUTO SHUT OFF

Auto shut-off occurs if display shows '0' or shows the same weight reading for 1 minutes.

WARNING INDICATORS

1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage.
Max. weight capacity is indicated on the scale.

CLEANING AND CARE

1. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use chemical / abrasive cleaning agents.
2. All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored / colored foods. Avoid contact with acids citrus juices.
3. Always use the scale on a hard, flat surface. DO NOT use on carpet.
4. DO NOT strike, shake or drop the scale.
5. The scale is high precision device. Please take care of it.
6. Please keep it dry.
7. Please check whether battery is installed or in high level if scale can not be turned on.
8. The scale is for family use only, not for commercial purpose.

Note: LCD display in picture is for reference only, please prevail in actual item.


FEATURES

1. Indicate volume of water and milk
2. Two weight unit systems g lb:oz convertible
3. Two volume unit systems ml fl'oz convertible
4. Low battery power/Overload indication
5. With high precision strain gauge sensor
6. With tare function
7. Auto off

TO INSTALL OR REPLACE BATTERY

The battery type of scale depends on the product structure. Find the battery type of your scale according to the following pictures, then install and replace battery as described.

1. 1x3V CR2032 lithium batteries (included). Remove isolation sheet before use;

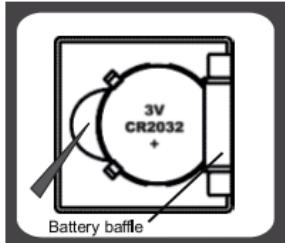

Pic 1

2. 2x1.5V (AA/AAA) batteries (excluded).

Remove package foil before use;


Open the battery case cover at the bottom of scale:

- A.Take out the used battery with the aid of a sharp object, as shown in picture.

- B.Install new battery by putting one side of the battery beneath the battery baffle and then pressing down the other side.

- A.Take out used batteries, with the aid of a sharp object if needed.

- B.Install new batteries by putting one side of the battery down first and pressing down the other side.
(Please observe the polarity)

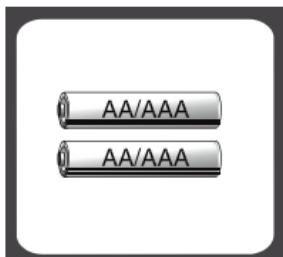

Pic 2

LCD


Tare Weight

Negative Value

Zero Weight

Weight Mode

Milk Volume Mode

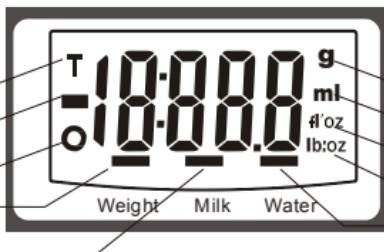

Weight Unit(g)

Volume Unit(ml)

Volume Unit(fl'oz)

Weight Unit(lb:oz)

Water Volume Mode

Zero Weight

Tare Weight

Negative Value

Working Modes
(Weight/water/milk)

Weight Unit (lb:oz)




Weight Unit (g)

Volume Unit (ml)

Volume Unit (fl'oz)


WORKING MODES

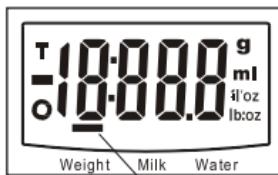

Weight Mode




Milk Mode

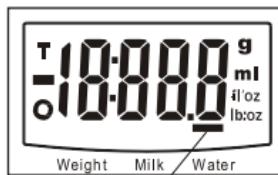


Water Mode



Weight Mode



Milk Mode



Water Mode




UNIT CONVERSION BUTTON

At the bottom of scale, you can find a unit conversion button as shown in picture.


TO CONVERT WEIGHT UNIT

If the scale is with both unit systems of Metric (g, ml) or Imperial (lb:oz, fl'oz), press MODE button to choose working mode (weight, milk volume, water volume), then press  unit conversion button to convert between two systems. Take the conversion of weight unit for example:

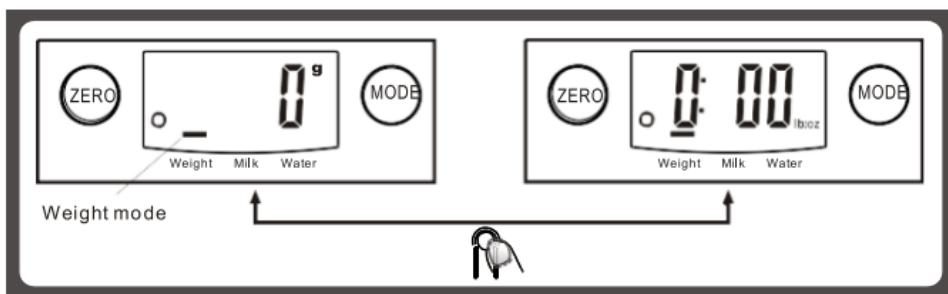

- * When setting g as weight unit, the default volume unit is ml;
- * When setting lb:oz as weight unit, the default volume unit is fl'oz.

Remark: The unit system of scale depends on sales destination or the requirement of distributor.

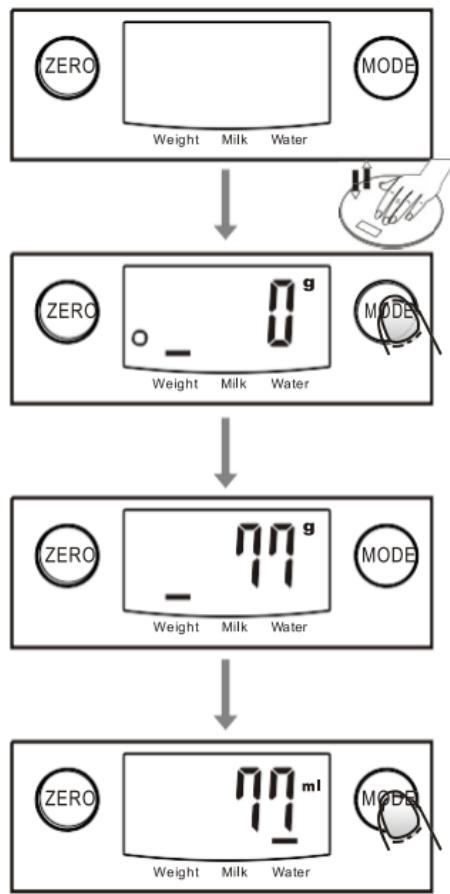


TO START WEIGHING

1. Weighing mode

- A. Place the scale on a solid and flat surface.
- B. Place bowl (if used) on the scale before turning on the scale.
- C. Gently press on the scale by hand to turn on
- D. Wait until LCD shows all information.
- E. Load weighing object on to start weighing,LCD will show the weight reading.
- F. If the weighing object is water or milk, press MODE button to choose volume mode and view the volume of weighing object.


2. Volume indication mode

- A. Place the scale on a solid and flat surface.
- B. Gently press on the scale by hand to turn on
- C. Wait until LCD shows "0", and press MODE button to choose "Water" or "Milk" mode.
- D. Put a liquid container onto the scale platform.
- E. Press ZERO button to reset LCD to "0".
- F. Pour liquid (water or milk) into the container, LCD shows the volume of the liquid.
- G. Press MODE button to choose "Weight" mode and view the weight of liquid.

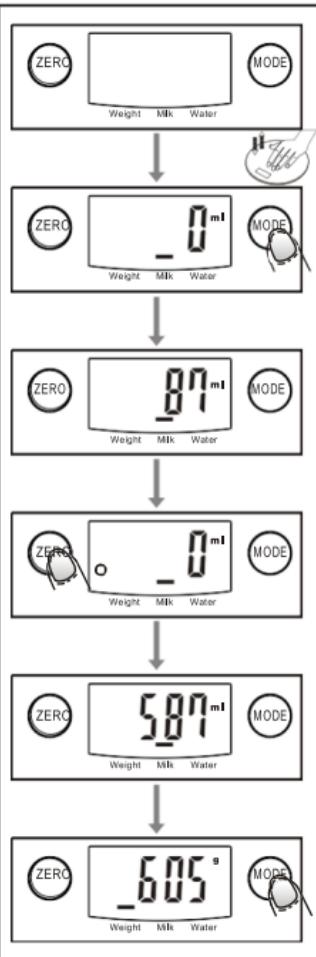

"ZERO" OR "TARE" FUNCTION

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first Load on the scale, get weight reading. Press ZERO button to reset the LCD reading to "0" before adding next load. You can repeat this operation.

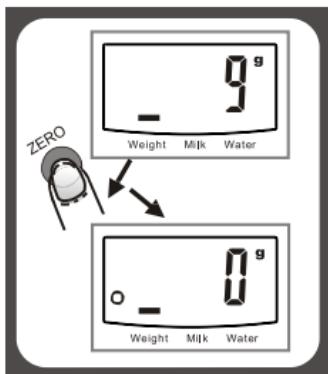

Condition 1: “ZERO” function

When total sum of all loads on scale <4% of scale's max. weight capacity. (4%=80g when capacity is 2000g; 200g when capacity is 500g)


LCD will show “----” or “0g” each time ZERO is pressed. “----” means not stable, please wait for a moment. “0g” and meanwhile an icon “o” on lower left corner of LCD mean “ZERO” function is active. Max.weight capacity remains unchanged.

Condition 2: “TARA” function

When total sum of all loads on scale >4% of scale's max. weight capacity.(4%=80g when capacity is 2000g; 200g when capacity is 500g)

LCD will show “----” or “0g” each time ZERO is pressed. “----” means not stable, please wait for a moment. “0g” and meanwhile an icon “TARE” on upper left corner of LCD mean “TARE” function is active. Max. Weight capacity is reduced by total weight of all loads. Under this condition:

By pressing ZERO, you can see the total weight of all loads on the scale. If you want to weigh more loads, just press ZERO to reset LCD reading to ‘0’ again.

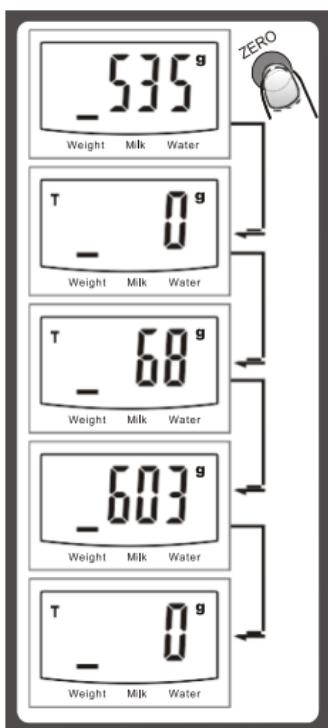

POINTS TO CONSIDER DURING HANDLING & TRANSPORT

- Appliance should be kept in original package in order to avoid any damage to components during handling and transport.
- Keep the product in its regular position during handling.
- Do not drop the appliance during transport and protect it against impacts.
- Any failure or damage which has occurred during handling are excluded from scope of warranty in the wake of delivery of product to customer.

Complies with WEEE Regulations.

WEEE

Do not dispose of the appliance together with domestic wastes, since it consists of recyclable parts in line with WEEE Regulations. Please contact the nearest collection centre in order to ensure recycling.



Manufacturing Company:

Camry Measuring Technology (HK) Limited
Unit D, 7/F., Ritz Plaza, 122 Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon, H.K.
Tel:852-2782-1811 Fax:85224144211
MADE IN CHINA

Importing Company:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.
Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31
Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE
MADE IN CHINA
www.schafer.com.tr

444 20 63

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı

tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığınnen, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim

tarihinden itibaren başlar.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

İL	İLÇE	FİRMA ADI
İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	ASLAN TİCARET DAY. TÜK. MALL. LTD. ŞTİ.
İSTANBUL	TUZLA	ÖZGÜR KARAGÖZ KARTEK HAVALİ ALETLER
İSTANBUL	ESENLER	METİN YASARI
KOCAELİ	KÖRFEZ	KÖRFEZ TEKNİK SERVİS-CANER SAĞLAM
BİLECİK	BOZÜYÜK	ELMAS ELEKTRİK ELEKTRONİK-EMRE ELMAS
İZMİR	MERKEZ	ÇAĞLAR ELEKTRONİK
UŞAK	MERKEZ	FÜRÜZAN ELEKTRİK-ÖMER BARIŞ SAÇLI
UŞAK	MERKEZ	KRC ELEKTRONİK VE GÜVENLİK-HATİCE KURUCU
KAYSERİ	MELİKGAZİ	BİR BİLGİSAYAR İLETİŞİM REKLAM
ESKİŞEHİR	TEPEBAŞI	EMRAH BAYRAK-ES ELEKTRONİK
KAYSERİ	KOCASINAN	ENDER ÇAVUŞ-END BİLGİSAYAR
KAYSERİ	MELİKGAZİ	GARANTİ ELEKTRONİK-MURAT OĞUZ
ESKİŞEHİR	TEPEBAŞI	OSMAN BAĞLAN VOLCAN SOĞUTMA-ISITMA İHSANIYE ŞUBESİ
ISPARTA	MERKEZ	ADEM UYSAL-SELİN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
ISPARTA	MERKEZ	DOĞAL ISI-CELALETİN YILDIRIM
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	KUB ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ. TAŞIMA. TELEK. TİC. SAN.
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	MUSTAFA BAYTAR
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	UMUT SOĞUTMA-FATİH GÖK
ISPARTA	MERKEZ	VOLCAN ISITMA SOĞUTMA
AĞRI	DOĞUBEYAZIT	AHMET ÖZKAN
AĞRI	MERKEZ	AHMET ÖZKAN-ÖZKAN ELEKTRONİK
ERZİNCAN	MERKEZ	ÜMÜT AYDIN-AYDINLAR ELEKTRİK
DIYARBAKIR	BAĞLAR	MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	KARE BİLGİSAYAR MÜH. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
GAZİANTEP	MERKEZ	ARAS BİLGİSAYAR SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
ORDU	FATSA	FATSA MAKRO BİLGİ İŞLEM REKLAM NAK. VE TUR. TİCARET
AMASYA	MERKEZ	FMA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ -FERHAT ARABACI
AMASYA	MERKEZ	ME-TA ELEKTRONİK-MEHMET TAŞAĞIL
KASTAMONU	MERKEZ	ÖZTEKNİK ELEK. EV ALET. SAT. SONARASI HİZ.-ÜMİT KATIRCI
KASTAMONU	MERKEZ	SERDAR TARTI SİSTEMLERİ SAN. TİCARET LTD. ŞTİ.
SAMSUN	MERKEZ	SAMNET BİLGİSAYAR HİZM. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TEL	ADRES
212 659 00 59	BAKIR VE PİRİNÇİLER YAPI KOOP. MUSTAFA KURDOĞLU CAD. NO: 29-31
216 394 45 79	MESCİT MAH. DEMOKRASİ CAD. BİRMES SAN. SİTESİ A4 BLOK NO: 33
212 465 16 29	MİMAR SİNAN MAH. 98 SOK. NO: 1/B
534 899 65 53	MİMAR SİNAN MAH. BAĞLAR CAD. NO: 77/A
506 763 36 36	YENİ MAH. CAMİ CAD. NO: 70/A
232 276 16 97	GEDİZ MAH. 670/1 SOK. 57/2
276 215 69 58	İSLİCE MAH. DEĞERGEÇ SOK. NO: 13/B
276 224 17 19	ÜNALAN MAH. BODUR SOK. NO: 16/A
352 221 44 09	CUMHURİYET MAH. TENNURİ CAD. UĞUR SOK. POLAT İŞHANI NO: 1/5
222 231 23 56	YENİ MAH. VATAN CAD. NO: 131/B
553 227 74 22	ÖRNEKEVLER MAH. SALİH AVGUN PAŞA CAD. NO: 20/D
352 232 16 39	HUNAT MAH. NUH NACİ YAZGAN CAD. NO: 17/C
222 227 34 26	İHSANIYE MAH. KIRIM CAD. NO: 69/A
246 223 10 60	YAYLA MAH. 1605 SOK. NO: 30
246 212 19 87	KARAAĞAÇ MAH. 106 CAD. NO: 177/1
344 415 33 11	GÜNEŞLİ MAH. GÜLLÜ SOK. NO: 1/126
344 223 49 71	İSADİVANLI MAH. SARAYALTI CAD. NO: 27/B
344 415 36 63	CEYLAN MAH. ÇORBACILAR SOK. NO: 5/3
246 218 23 82	PİRİMEHMET MAH. 1714 SOK. NO: 14
472 312 82 07	AHMEDİ HANI MAH. SUAT SOK. NO: 12/3
472 312 82 07	İĞRİYYET MAH. DR YAŞAR ERYILMAZ CAD. NO: 24
446 223 59 76	İNÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARŞISI 15. SOK. NO: 5/B
412 235 30 93	ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BUL. 637 SOK. G.DÖĞU YAPI KOOP. 4. KİSİM B-3 BLOK ALTI NO: 9/D
342 215 00 91	İNİRLİ PINAR MAH. GAZİMUHTARPAŞA BUL. AHMET ÖZKİRİŞÇİ APT. ALTI NO: 28/C
342 444 30 66	DEĞİRMEÇİ MAH. DR EMIN KILIÇKALE CAD. VAKıFLAR FERHADIYE İŞ MER. ALTI NO: 21/C
452 424 27 77	SAKARYA MAH. AND CAD. NO: 3/A
358 213 01 91	HACıLAR MEYDANI MAH. KUTLUBEY SOK. NO: 17/1-A
358 212 06 14	HACı İLYAS MAH. HAL SOK. NO: 8/B
366 215 47 25	İNÖNÜ MAH. ILGAZ SOK. NO: 21/A
366 214 56 80	CEBRAİL MAH. ŞEHİT CEMAL TEPELİ SOK. NO: 5
362 228 10 00	KARADENİZ MAH. MECZİCADE SOK. NO: 17/1

İmalatçı / İthalatçı Firma

Aslan ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketi.
Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad.
No:29

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

t:+90 212 659 00 59 f: +90 212 659 68 78

**FİRMA YETKLİSİNİN
İMZASI ve KAŞESİ**

ASLAN TİCARET DAY.TÜK.MAL.LTD.ŞTİ.

Bakır ve Pirinçciler Yapı Kooperatifİ
Mustafa Kurdoğlu Cd. No: 29 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel: 0212 659 00 59 / 876 35 94 Fax: 0212 659 68 78 / 876 36 19
Marmara Kurumlar V.D. 089 004 1316 Tic.Sic.No: 326462

MALIN

Cinsi..... ELEKTRONİK MUTFAK TARTISI

Markası..... SCHAFER

Schafer

Modeli..... CAROLIN

Bondrol ve Seri No.....

Teslim Tarihi ve Yeri.....

Garanti Süresi..... 2 Yıl

Azami Tamir Süresi..... 20 İş Günü

SATICI FIRMANIN

Ünvani.....

Adresi.....

Telefon.....

Faks.....

Fatura Tarih ve No.....

Tarih Kaşe - İmza.....

W.Besteckhans
SCHAFER®



DESTEK HATTI
444 20 63

W.Besteckhans
SCHAFER®

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD.ŞTİ
Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad.
No: 29-31 Beylikdüzü / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.schafer.com.tr schafer@schafer.com.tr



 DESTEK HATTI
444 20 63