




CONTEMPO
Elektrikli Tost Makinesi
Kullanım Kılavuzu

CONTEMPO
Electric Toast Maker
User Manual

Schafer markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün yaşamınızı kolaylaştırmak için sizlere sunduğumuz ürünlerden biridir.

Ürününüzden daha iyi verim almak için kullanmadan önce talimatları tamamen ve dikkatlice okuyunuz. Bu kullanım kılavuzuna ilerde tekrar başvurabileceğinizi düşünerek lütfen saklayınız.

CONTEMPO

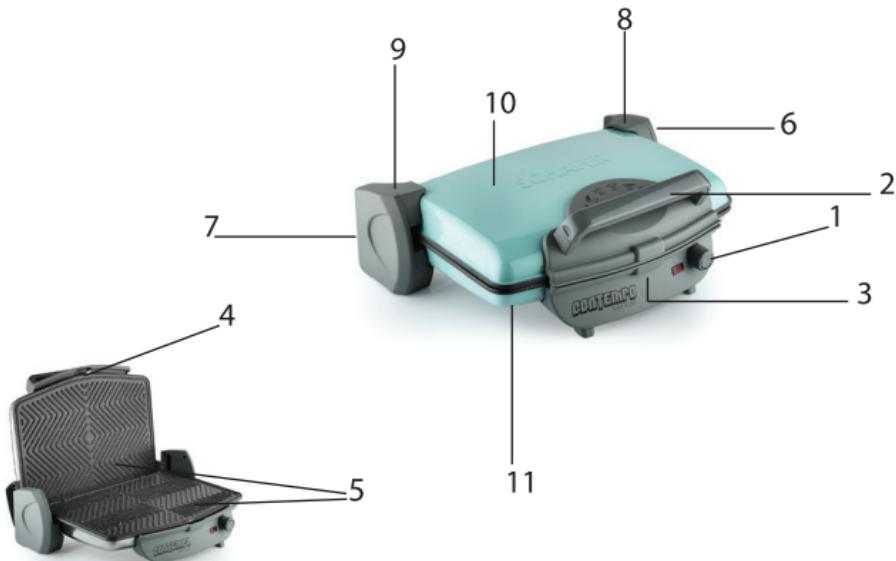

1. Açıma/kapama ve ısı ayar düğmesi.
2. Üst tutma sapi
3. Alt tutma sapi
4. Isıtıcı plaka çıkarma butonu.
5. Alt ve üst çıkarılabilir ısıtıcı plakalar
6. Sağ alt ayak
7. Sol alt ayak
8. Sağ üst ayak
9. Sol üst ayak
10. Üst gövde
11. Alt gövde

EMNİYET KURALLARI

Elektrikli cihazları kullanırken, aşağıdaki emniyet tedbirleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgileri gelecekteki kullanımlar için muhafaza ediniz.

- Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştmayınız.
- **Bu cihazın, aşağıda belirtilen yerler gibi, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılması amaçlanır:**
 - Dükkanlarda, bürolarda ve diğer çalışma ortamlarındaki personele ait mutfak alanları,
 - Çiftlik evleri,
 - Müşteriler tarafından, motellerde, otellerde kullanılan yerler ve diğer mesken tipi çevreler,
 - Yatma yerleri ve kahvaltı yapılan ortamlar.
- Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayınız.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından; gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizleme ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkça, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihaz çalışır durumda iken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz toprak bağlantı bir prizde kullanılmalıdır.
- Cihaz mutfak dolabı, raf altı veya perde gibi tutuşabilecek malzeme ve maddelerinin yakınında çalıştırılmamalıdır.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınız yalnızca yiyecek pişirmek amacıyla dizayn edilmiştir. Hiçbir şekilde makineyi başka amaçlar için kullanmayınız, modifiye etmeyiniz veya kurcalamayınız.
- Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi vasıtasyyla çalıştırılması amaçlanmamıştır.
- Asla çocukların veya aşırı yaşılıların cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızı çocuklardan uzak tutunuz ve makineyle oynamalarına izin vermeyiniz.
- Cihazınız çalışırken fişli kablonun, cihazın sıcak yerlerine temas etmesine müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı KESİNLİKLE temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın içine su veya su buharı girmesini engelleyiniz.

- Cihazınızı; düz, sabit ve sıcaklığa dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız.
- Her kullanımdan önce yapışmaz ısıtıcı plakaları yıkayınız.
- Isıtıcı plakalar makinenin içine yerleştirilmeden önce tamamen kurutulmalıdır.
- Cihazınız çalışır durumda iken ısıtıcı plakalara çiplak elle dokunmayınız. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
- Cihaz çalışır durumda iken, asla yalnız bırakmayınız ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.
- Cihazı, temizlerken veya ısıtıcı plakaları takıp çıkartırken mutlaka fişini prizden çekiniz.
- Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza durumunda cihazınızı kesinlikle çalıştmayınız ve en yakın SCHAFER Yetkili Servisine götürünüz.
- Tamir ve yedek parça için; Yetkili SCHAFER servisine başvurunuz.
- Fişi prizden kablosundan çekerek çıkarmayınız.
- Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.
- Kablo yada fiş üzerinde herhangi bir hasar var ise; cihazınızı çalıştmayınız. Hasarlı kablo ve fişi değiştirmek için en yakın Schafer Yetkili Servisine başvurunuz.
- Cihazınızın plakaları takılı olmadan, ürününüüzü çalıştmayınız.

- Cihazınızı kesinlikle suya veya herhangi bir sıvuya sokmayıniz.
- Cihazınızı kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz. Tamamen soğuduktan sonra bir sonraki kullanıma kadar kaldırınız.
- Isıtıcı plakalar üzerinde keskin, sivri uçlu vb. araçlar kullanmayıniz. Aksi takdirde yapışmaz plakalar zarar görebilir ve bu özelliğini yitirebilir.

DİKKAT: Cihazınızı çalıştırmadan önce, MUTLAKA plaka koruma plastığını çıkartınız.

DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde kullanmayıniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Markası: SCHAFER

Modeli : Contempo

Gücü : 1450-1750W

Plaka : Yanmaz- Yapışmaz

Kullanım ömrü: 7 (yedi) yıldır.

Gerilimi : 220-240V~

Frekansı: 50/60 Hz.

Menşei : TÜRKİYE

KULLANIM

- Tost makinenizden, ilk kullanımda ince bir duman isinin sızdığını göre bilirsınız. Bu, cihazın parçalarının yeni olmasından kaynaklanır ve endişe etmenize gerek yoktur.
- Tost makinenizi kullanmadan önce bütün ambalajlarını üzerinden çıkartınız.
- Izgara levhaların temiz ve tozsuz olduğundan emin olunuz. Eğer gerekiyorsa, nemli bir bezle siliniz.
- Makinenizi düz bir yüzeye yerleştiriniz.
- Makinenizin fişini prize takınız. Termostat düğmesini saat ibresi yönünde çeviriniz. Böylece ısınma Lambası yanacaktır.
- Kırmızı ısınma lambası sönunceye kadar makinenizi ısınmaya bırakınız.
- Bu sırada tostunuzu hazırlayınız ve makine hazır olduktan sonra üst izgarayı kaldırıp alt izgara levhasına tostu yerleştiriniz.
- Üst izgara levhasını alt levhanın üzerine kapatınız.
- Tost yapmanın süresi yaklaşık 5-7 dakikadır. Yine de, bu süre yapılan tostun kalınlığına ve kullanılan farklı malzemelere göre değişebilir.
- Tostunuz piştikten sonra, kapağı açınız ve tostunuzu alınız. Tostunuzu, cihazınızdan alırken hiçbir zaman metal aletler kullanmayınız, çünkü bu tür aletler yapışmaz yüzeyi çizecektir.

Pişirme Süreleri: Aşağıdaki tabloda tost makinanızdaki pişirme süreleri belirtilmiştir.

Malzeme	İş Ayarı	Süre
Balık	4	10-15 dakika
Tavuk	5	12-15 dakika
Et	5	18-22 dakika
Sosis	4	10-13 dakika
Sucuk	5	8-13 dakika
Tost (Sandviç vb.)	5	7-11 dakika

TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazınızı temizlemeden önce mutlaka fişini prizden çekiniz ve eğer cihazınız sıcak ise soğumasını bekleyiniz
- Yapısmayan malzeme ile kaplı pişirme yüzeylerini korumak için her kullanımdan sonra ısıtıcı plakaları temizleyiniz.
- Isıtıcı plakalarını çıkarınız.
- Isıtıcı Plakaları ılık suda sabun, deterjan vb. ile yıkayınız.
- Isıtıcı Plakaları yıkarken, ısıtıcı Plakaların zarar görmemesi ve özelliğini kaybetmemesi için asla bulaşık teli, keskin veya sıvri uçlu bir nesne veya ocak temizleme spreyleri ile temizlemeyiniz.
- Cihazınızı ASLA suya veya başka bir sıvuya sokmayınız.

- Cihazınızın dış yüzeyini yumuşak nemli bir bez ile silip, kurulayabilirsiniz. KESİNLİKLE sert ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

Enerji Tasarrufu İle İlgili Bilgiler:

Cihazının fazla enerji tüketmemesini sağlamak için;

- Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazınız oda sıcaklığında kullanılmalıdır. Açık alanlarda cihazınızı kullanmanız, aşırı enerji tüketilmesine sebep olur.
- Cihazın sıcaklık ayarları pişireceğiniz yiyeceğe uygun yapılmalıdır.
- Zarar görmüş izgaraların; yetkili servislerce, orjinali ile değiştirilmesi. (Kullanım hatasından dolayı çizilen granit veya teflon izgaralar, garanti dahilinde değildir, ücretle tabidir.)
- Isı kaybına neden olmaması için, izgaranın üst kısmının gereğinden fazla açık tutulmaması.
- Fişin prize sıkı şekilde oturması.
- Cihazın kullanımı bittikten sonra fişinin prizden çekilmesi gerekmektedir.

DİKKAT: Sıcak yüzey



DİKKAT:

- Cihazı ve aksesuarlarını, kullanım sırasında darbelerden koruyunuz. Çarpma veya düşürülme sonucunda oluşacak hasarlarda, garanti harici işlem uygulanacaktır.
- Çeyizlik, hediyelik v.b. nedenlerden dolayı satın alınan ve kullanılmayan ürünün garanti başlangıcı SCHAFER Yetkili Servisi tarafından yapılmaktadır. Cihazı ilk kullanıma başlayacağınız gün itibarıyle bölgeinizde bulunan en yakın Yetkili Servisimizde Garanti Belgenizi onaylatınız.
- Garanti belgesini satış tarihinde muhakkak yetkili satıcıya (ürününüzü satın aldığınız kişi) fastık ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- * Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orjinal kutusunda tutulmalıdır.
- * Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- * Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyeiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- * Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardanoluştugu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.

Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31
Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE


MADE IN TURKEY

www.schafer.com.tr

444 20 63

We would like to thank you to prefer our Schafer brand. This product is one of the products we offer in order to facilitate your life. To get a better yield of your product please read the instructions completely and carefully before using. As you can apply this user's guide in future again, please do not throw it and keep at your home.

CONTEMPO

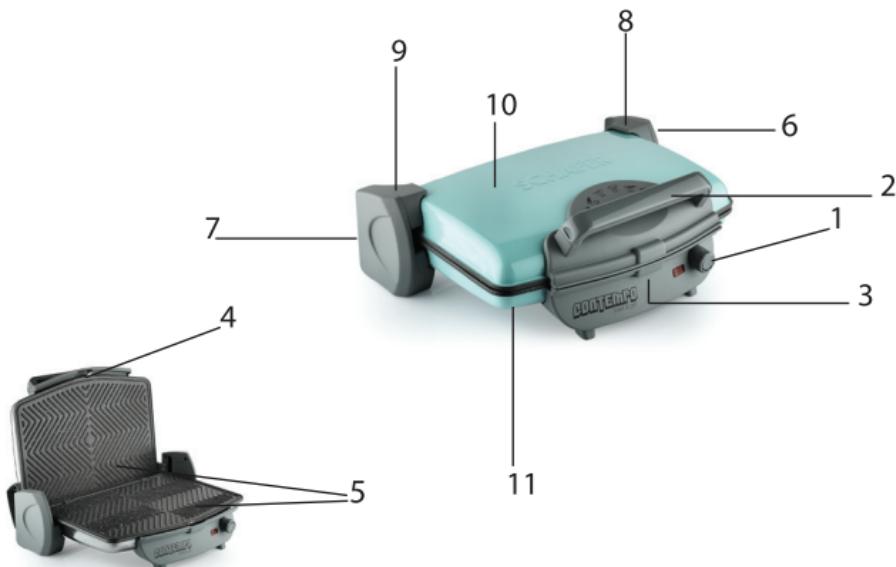

1. ON/OFF and heat setting button
2. Top handle
3. Bottom handle
4. Heat plate ejection button
5. Removable top and bottom heat
6. Right bottom foot
7. Left bottom foot
8. Right top foot
9. Left top foot
10. Top case
11. Bottom case

SAFETY RULES

The following safety precautions must be observed while using electrical appliances. Please keep this informative document for future reference.

- Do not use your machine before reading the user manual.
- **The instruction shall include the substance of the following: This appliances is intended to be used in household and similar applications such as;**
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - Farm houses,
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
 - Bed and breakfast type environments.
- Keep your machine and its cable out of reach of children below 8 years of age.
- Children below 8 years of age, individuals with reduced physical, mental and sensual abilities or inexperienced and uninformed individuals can use the machine under supervision or upon being instructed on safe use of the machine and safety risks that may be encountered.
- Children should not be permitted to play with the machine.
- Cleaning and user maintenance should not be carried out by children that are not above 8 years of age or under supervision.

- In the event supply cable is defected, this cable should be replaced by the manufacturer or technical service of manufacturer ora qualified person in order to prevent the associated risks.
- Machine should be connected to a socket with earth connection.
- Machine should not be used next to materials and objects such as kitchen cabinets, shelves or curtains.
- Cross-check rated power and voltage values of the machine with the mains supply before using your machine.
- Your machine designed for cooking food. it is strictly forbidden to modify, tamper with the machine or use the machine for any purpose other than the intended purpose.
- Machine is not intended to be used with an external timer ora remote-control system.
- Do not permit the use of machine by children or old persons.
- Keep children away from the machine and do not permit them to play with it.
- Do not permit the power cable to get in contact with heated parts of the machine when it is ON.
- NEVER soak your machine in water for cleaning or any other purpose, prevent penetration of water or water steam into your machine.
- Place your machine ona flat, stable surface with thermal resistance.

- Wash non-stick heat plates before each use.
- Heat plates should be dried fully before placing into the machine.
- Do not touch heat plates with bare hands when your machine is ON. Otherwise, you may get injured.
- Do not leave the machine unattended when it is ON and store it out of reach of children.
- Disconnect the machine from power supply before cleaning or removing-in setting heat plates.
- Do not attempt to use your machine in case of any problem or fault and take it to the closest Technical Service authorized by SCHAFER.
- Consult to the technical service authorized by SCHAFER for repairs and supply of spare parts.
- Do not disconnect from the socket by pulling the cable.
- Do not crush, twist the cable or extend it along the sharp edges.
- If cable or plug is damaged, do not attempt to use the machine. Consult to the closest SchaferTechnical Service for replacing the damaged cable and plug.
- Do not turn on your machine with plates removed.
- Wait until it cools down before storing your machine. Store away until the next use after it cools down.
- Do not use sharp, pointy objects, etc. on heat plates. Otherwise, plates may be damaged and lose non-stick properties.

CAUTION: ALWAYS remove the protective plastic on plates before turning the machine ON.

CAUTION: The machine you purchased is for home use only. Do not use for commercial purposes and in workplaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Brand: SCHAFER

Model: Contempo

Power: 1450-1750W

Plate: Burnproof-Nonstick

Economic life: 7 (seven) years

Voltage: 220-240V~

Frequency: 50/60 Hz.

Origin: TURKEY

INSTRUCTIONS OF USE

- Your toast maker may release smoke when you use for the first time. it happens because components of the machine are new so you should not worry.
- Remove all packaging before using your toast maker.
- Make sure that grill plates are clean and free of dust. If needed, wipe with a damp cloth.
- Place your machine on a flat surface.
- Connect the cable to mains supply. Turn the thermostat button in clockwise direction. Heat Light will be turned on.

- Heat your machine until the red light is off.
- Prepare your toast, lift the top grill and place the toast on the bottom grill plate.
- Close the top grill plate over the bottom plate.
- Toast will be ready within 5 to 7 minutes. The duration will vary depending on thickness of the toast and materials used.
- Once your toast is ready, open the top cover and remove your toast. Do not use metal tools to remove your toast as such tools will scratch the surface.

Cooking Time: The following table shows cooking time for your toast maker.

Material	Heat Setting	Time
Fish	4	10-15 minutes
Chicken	5	12-15 minutes
Meat	5	18-22 minutes
Sausage	4	10-13 minutes
Fermented Sausage	5	8-13 minutes
Toast (Sandwich, etc.)	5	7-11 minutes

CLEANING and MAINTENANCE

- Before cleaning, disconnect the plug and if your machine is hot, wait until it cools down.
- Always clean heat plates after each use in order to protect cooking surfaces coated with non-stick material.
- Remove heat plates.
- Wash heat plates in warm water using soap, detergent, etc.
- When you wash heat plates, never use wire wool, sharp or pointy objects or stove cleaning sprays for not damaging the plates or destroying their proper ties.
- NEVER soak your machine in water or any other liquid.
- You can wipe external surfaces of your machine with soft, damp cloth. NEVER use hard and abrasive cleaning materials.

Information on Energy Saving:

For preventing excessive energy consumption:

- Cross-check rated power and voltage values of the machine with the mains supply before using your machine.
- Use your machine at room temperature. Do not use outdoors as it will cause excessive energy consumption.
- Heat settings of your machine should be made in accordance with the food you will prepare.

- Replacement of damaged grills with original grills by authorized technical service shops. (Granite or Teflon grills scratched due to inappropriate use are not within the scope of warranty, they are subject to payment.)
- Do not keep top grill open for prolonged duration in order to prevent heat loss.
- Plug should be connected to the socket properly.
- Machine must be disconnected from the mains after it is used.

HOT SURFACE



POINTS TO CONSIDER DURING HANDLING & TRANSPORT

- Appliance should be kept in original package in order to avoid any damage to components during handling and transport.
- Keep the product in its regular position during handling.
- Do not drop the appliance during transport and protect it against impacts.
- Any failure or damage which has occurred during handling are excluded from scope of warranty in the wake of delivery of product to customer.

Complies with WEEE Regulations.

WEEE

Do not dispose of the appliance together with domestic wastes, since it consists of recyclable parts in line with WEEE Regulations. Please contact the nearest collection centre in order to ensure recycling.



Manufacturing/Importing Company:

Aslan Ticaret Day. Tük. Mal. Ltd. Şti.

Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad. No:29-31

Beylikdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE

MADE IN TURKEY

www.schafer.com.tr

444 20 63

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı

tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığınnen, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim

tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

BÖLGE	İL	İLÇE	FİRMASI	TEL	ADRES
MARMARA	BALıKESİR	MERKEZ	KUMETÜ TEKNIK	0266 229 36 98	KARESİ MAH. AHMET TOPRAK CAD. NO: 29-B. KARESİ
	BALıKESİR	GÖREN	GÜVEN SOSİTUVA	0266 772 56 09	ODUN PAZARI CD. NO:30
	BALıKESİR	EDREMIT	PRESTİJ ELEKTRİK	0266 372 11 62	CAMMASA MAH. İNÖNÜ CAD. 7, SOK NO:16/B
	BURSA	YILDIRIM	YİŞİA ELEKTRONİK	0332 374 06 16	YEM DOĞAN İRAZÝ CAD MO / 03
	BURSA	SEYHİEH-İZNIK	GÜRKAN ELEKTRİK	0224 514 71 20	HİDRİBAL MAHALLESİ SOSAKİ 43/B
	BURSA	GENLİK	ACİL SERVİS	0224 514 71 20	KAYAHAN MAH. BALKIÇ PАЗАР YOLU 2 NOLU CAD. NO: 9
	BURSA	MÜZENALPAŞA	ONUR TEKNİK ELK. EV ALETLERİ TAVIRİ	0224 612 06 88	HANZA BEYLİ MAH. ŞEHİT GÖKOĞZ SOSAKİ 24
	BURSA	OSMANİYE	FATİH ELEKTRONİK	0224 876 05 75	KARSİYAKA MAHALLİCİ CESİD BULVARı 230
	ÇANAKKALE	MERKEZ	PEKER TEKNIK	0266 374 94 90	KEMALPAŞA MAHALLİSİN DEDE SOSAKİ 8/A
	ÇANAKKALE	BİGA	ÖZBEKİK SOSİTUVA EV ALETLERİ TAMİRİ	0266 317 14 44	İSTİKLAL MAHKİYAHKAM MÜSETTİN BEY SOKU 2 COŞKUN TARİH YANI
	EDİRNE	ÜZÜNTÜPÜRÜ	GÜVEN TEKNIK	0284 513 08 66	GAZİ COŞLUŞIF SK. YORDACAN PASAJI NO:7
	İSTANBUL	ARNAKUTRÖY	NASIP ELEKTRİK	0212 597 88 62	ANADOLU MAH. İSTİF PAZI CAD. GÜR SOKAK NO:25 ARNAVUTRÖY
	İSTANBUL	ATAKÖLÜ	TEKNİK EL	0212 430 83 74	TÜRKÇÜ HES. MİHÇİCİ TOPLU CAD. 0465 SK. NO:5
	İSTANBUL	AVİDÖL	SUNGUR TEKNIK	0212 693 28 10	BAĞÇALAR MAHİLLİCİ MAHİL-2 SOK. NO:5
	İSTANBUL	BACıLAR	İHLİZEL SERVİS	0212 537 63 35	YILDIZ MAHİLLİZLER SOSAKİ 16
	İSTANBUL	BAYRAMPAŞA	HARPUT TEKNIK	0212 258 23 00	SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO:3/A
	İSTANBUL	ZEYTİNBURNU	DOST ELEKTRİK	0212 256 05 60	SEHT ASIM ÇADİGÜSUŁA YOLU NO:11/A
	İSTANBUL	BEŞİKTAŞ	ÜNAL KARDÖSLER LTD ŞTİ	0212 620 11 73	MEHMET MAH. DOĞAN ARASI CAD. 114 SOK NO:4 İŞBAKİ KARSİ
	İSTANBUL	ESENÇBURG	ASAN TEKNIK	0212 890 00 07	ÇİHAZMA MAHİLLİFİ FİRETE ÇADİKÖLÇEK SİTESİ C MAH. NO:16/B
	İSTANBUL	GÜRMARAS-BEYLİKDÜZÜ	STOLU TEKNIK	0212 531 94 94	HİVVA-i ŞERİF MAH. ESKİ ALİPAŞA cad. NO:26
	İSTANBUL	FATİH	ARSLAN KARDÖSLER TİC.	0212 650 67 52	ZİBEDE HAVUZ MAHİLLİZ CADİMO 2
	İSTANBUL	GÜDÜKKÖY	AKAY TEKNIK	0212 617 30 22	HÜRRİYET MAHİLLİ OSMAW PASA CAD. MOR MEMEKŞİ SOK. NO:11/A
	İSTANBUL	GÜNEŞLİ	EREN TEKNIK	0212 598 05 65	ÇEMİT MAH. YAHYA KEMAL BEYATLI CAD. NO:14/D
	İSTANBUL	KÜRSİMEZ-CENGİZ	ÇAĞDAŞ SERVİS GAZİLEV ALETLERİ TAMİRİ	0212 693 33 06	İNÖNÜ MAH. CHAM CAD. NO:27
	İSTANBUL	SEFİNDİ	FLAŞ ELEKTRONİK	0212 378 47 47	YESİL PRAK CADİKÖLÇEK SOSAKİ 9/A
	İSTANBUL	PENDİK-KURTÖZ	ÖZ TEKİN BEYAZ EŞYA TAMİRİ	0212 474 52 47	MEHMET MAHİLLİMET YANIK CADİMO 21/A
	İSTANBUL	BEYKOZ	AKİD TEKNIK 2	0216 638 78 73	BAHARİYE CAD. NAR. BEY SK. NO:30/A
	İSTANBUL	KAÇMODİ	EL-SU ELEKTRİK	0216 947 58 66	EDİTMİ MAHİLLİPATPAŞA CADİMO 69/A (FİKRİTEPE)
	İSTANBUL	FİKRİTEPE/GÖZTEPE	EZ-TOL TEKNIK	0216 853 55 15	KARLI TEPE MAHİLLİYAS DODU CADİMO 23
	İSTANBUL	KARTAL	BATRAN ELEKTRİK	0216 367 08 66	BAĞDAT CADİMO 117-4 TALET ÇARŞISI
	İSTANBUL	KÜÇÜKÇAYI	AS-İSM ELEKTRİK	0284 211 84 97	KAVMULAR ÇALOZÜMLÜ İŞ HANI NO:50/25
	ADAPAZARI	MERKEZ	BİLOZ SERVİS	0282 239 38 28	CİMEDİG MAHİLLİNCİLER ÇALOZÜMLÜ APİT NO:68
	KOCÄLİ	DERMECİ	ONATLAR SOSİTUVA	0282 414 21 24	MEHMET MAH. İYİ HANIS CADİMO 21
	KOCÄLİ	GÖLDÜK	ANAC ELEKTRİK	0282 325 03 05	NEHZİ MAH.ŞEHİT KADİM CADİMO 67/B
	KOCÄLİ	BEKİRPASA	ALPARSLAN TEKNIK	0282 321 02 00	KARABAŞ MAHİLLİMUR SOK. NO:16
	KOCÄLİ	IZMİT	BARAL ELEKTRİK	0282 655 34 73	KAZİ KARABEKİR İNL. MÜLA HÜSEYİ CADİMO 27
	KOCÄLİ	DARICA	SİNGEK SOSİTUVA	0282 717 78 61	GAZİSAMPAŞA MAHİLLİNS ÇADİMO 14
	TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	POLTEK ELEKTRONİK	0282 427 64 41	CAMI ATIK MAH. GAZİ ÜNER BEY SOK. NO:9
	TEKİRDAĞ	MALKARA	TÜRK ELEKTRONİK		
EGE	İZMİR	MERKEZ	ERTAŞ ELEKTRİK	0272 215 27 22	AMBAR YOLU MİHİRDÜZÜ OĞAN PASAJI NO:57
	İZMİR	SÜHÜR	ALTIN SOSİTUVA BEYAZ EŞYA TAMİRİ	0272 718 20 79	PAZAR. MAHİLLİ GARAJ CADİMO 10/C
	İZMİR	BALıVİDÜ	AK SOSİTUVA ELEK. EV ALET. TANIR-İBAN	0272 612 97 50	EMİRDÄG CADİMO 82
	İZMİR	DİDİM	EDE SOSİTUVA	0541 381 28 62	BÜLENT EŞİKT ÇALYÖMEL MAHİLLİKA PASAJI NO:18/C
	İZMİR	KUŞADASI	ATOM BOJİBAN	0256 612 36 62	CUNHİYET MAH. ERGENE SOK. NO:20/A
	İZMİR	NAZİLLİ	BARİN ELEKTRİK	0256 315 43 21	ALTINTAŞ MAH.HÜRRİYET CADİMO 161/B
	İZMİR	MERKEZ	ESN ELEKTRİK	0256 261 98 95	BAYRAMİER MÜŞküİ İŞ HANI NO:9
	İZMİR	TORBALı	CAN SOSİTUVA	0232 656 11 26	TEPEKÖY MAHİLLİANLAR CADİMO 8/A
	İZMİR	KARSİYAKA	ALBAY TEKNIK	0232 381 42 45	1673 SOK. NO:19/A ALAYBETİYEV KARSİYAKA/ZİVR
	İZMİR	BORNova	CEM TEKNIK	0232 343 83 38	211. SOK. NO: 19/A KÜDRÜML MAH.
	İZMİR	ALTINTAŞ/KONAK	KİYMİCİ TİCARET	0232 227 22 78	İNÖNÜ CADİMO 49/B
	İZMİR	GÜZELÇAYI	TUNCA ELEKTRİK	0232 246 40 63	75 SK NO:10/A
	İZMİR	SELÇUK	ANDOLU SOSİTUVA	0232 602 68 15	ATATÜRK MAH. 1016 SOK 2-A
	MANİSA	MERKEZ	ENFE TEKİN EV ALETLERİ TAMİRİ	0236 237 73 08	AMİFTARTLAR MAHİLLİEN CADİMO 32-34
	MANİSA	AKHİSAR	ATALAY ELEKTRİK	0236 414 51 82	TARİHAKALE CAD. 83/SOK. NO:47 KANTARİDÜZÜ İŞ HANI
	MANİSA	TURGUTLU	ENN İKLİ SES SİSTEMLERİ (ELET.)	0236 313 98 55	TÜRKÜY MAHİLLÜLTÜY CADİMO 22/B
	MANİSA	SALİHLİ	ANSOY SOSİTUVA	0236 714 29 65	GARAJ CAD. NO:20
	MANİSA	MERKEZ	ELBO MAK. TİC. LTD. ŞTİ	0232 214 18 84	HÜRRİYET CADİMO 1/25
	MUŞLA	FETHİYE	KONFOR SOSİTUVA	0252 613 61 05	AKHİSAR İLÇEVİ 1673 ZİRVİ CAD. NO:5/A AZİ BOLE PİYADE İŞ HANI
	MUŞLA	BOZORUM	GÜRKAN KLİMA ELEKTRİK	0252 315 05 96	HOCAHİYETİSİZİ CAD. NO:48
	MUŞLA	MILAS	TEKNİK SOSİTUVA	0252 512 14 45	HÇİLYAZİ MAH. PAZAR SOK. NO:9/E
	MUŞLA	MERKEZ	GÜRKAN KLİMA ELEKTRİK	0252 213 00 83	FOTO TANİSAS ARASI 111 SOKAK 4
	USAK	MERKEZ	DÜLGEROĞLU İF-SOSİTUVA	0276 224 31 23	SARAYLI MAHİLLİ SOSAKİ 14/C
	KÜTAHYA	MERKEZ	GÖNCİ ELEKTRİK	0274 216 54 04	CUNHİYET CADİKÖLÇÜMLER İŞ MERKEZİ NO:59

Y E T K I L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

AKDENİZ	ADANA	ÇEYHAN	AYAK TEKNİK	0322 513 35 22	BÜYÜK İZMİR HALİMLİMET ŞEHİ YİĞİT SONAKAR APT.1 NO:3
	ADANA	KOZAN	ÜNAL SOĞUTMA	0322 516 56 00	ARSİLAMPA MAHAL. FEHRİ ZÜLKÜF CAD. NO:123/Y
	ADANA	SEYHAN	DEMİRTAŞ TİCARET	0322 385 11 13	KARANGAZLAR CAD'DAÇEVİRİ İŞ MERKEZİ 2/2 NO:9 ESKİ HAL YANI SEYHAN
	OSMANİYE	DÜZGÜN	FATİH ELEKTRONİK	0342 280 02 98	KARŞIYAKA MAHÇİFİ CEŞİD BULVARI:2/3
	OSMANİYE	KADİRİL	İDEAL ELEKTRONİK	0328 710 02 02	DERE MAHALİ KARTEPE CAD:4/A/B
	ANTALYA	KUMLUCA	ANGEL TEKNİK	0342 887 53 80	AJANSEREDİS İ. KARAKUŞ KİFİ ÇÖLTÜRE PARK KAR. NO:9
	ANTALYA	MERKEZ	SERDAR ELEKTRONİK	0342 246 30 09	İSTANBUL 38.ŞEHİRE APLİD 16/B ANTALYA
	BURDUR	BÜYÜK	YİĞİLET ELEKTRİK	0348 525 77 37	PАЗАР НАМЛЮДЛУВАР CAD. NO:15
	HATAY	ANTAKYA	DOLAPÇOĞLU ELEKTRİK	0326 215 71 21	ULUCAMI CİHAN İZMİR ÇARŞI CAD. MARMARİS ÇARŞI NO:23
	HATAY	REYHANLI	SAYAK SOĞUTMA	0353 525 51 22	CUMHURİYET MAHALİ ÇARŞI CAD. NO:16
	HATAY	İŞKENDERUN	TEKMIK BİRBİRİ BÜZÜLDÜLÜ TAMİRİ	0326 617 28 57	GÇ MİLLİTSİ STOK NO:5-A
	HATAY	DÖRTYOL	GÜVİN ELEKTRİK	0326 755 73 04	ATATÜRK CAD. DÖRT YOL PASAJI NO:39, J
	HATAY	SAMANDAĞ	PİNAR SOĞUTMA	0355 252 52 74	İbrahim Karakuş Sın. ESKİ TOFAŞ SERVIS KARŞI
	ESPİRA	MERKEZ	GRİMAL SOĞUTMA	0355 730 04 85	KÜLTÜREL İZBİT SOK. NO:10
	ESPİRA	MERKEZ	DİZAYİN ELEKTRİK	0246 210 28 27	KEPEŞ HALAKSU CADDE APT:40/57
	ESPİRA	KEDİBORLU	ORUŞ İZMİR SOĞUTMA	0246 541 35 72	HASANBEY MAHÇİRSİSİ CAD:22/A
	MERSİN	YENİŞEHİR	DİLARA ELEKTRİK	0324 331 10 07	AVİO Bİ. DİLEK MAH. 2003 SK:06/25/C
	MERSİN	MERKEZ	BAŞARI TEKNİK	0324 321 38 03	TOKIZPİRAK NAVİ. KÜTAHYA İHLİYYE BULVARı NO:199 TOROSLAR
	MERSİN	TARSUS	TEKMIK İŞ ELEKTRİK	0324 624 27 97	ATATÜRK CAD'DA YILMAZ ALAN İŞİS İŞ HANI E:1 NO:1
İÇ ANADOLU	ANKARA	MERKEZ	İTİWA ELEKTRİK EV ALETLERİ	0382 212 65 99	TASPINAR MAHALİ İHAT İÇİNİM SOKNO:6/6
	ANKARA	ETÜLK	AKP ELEKTRİK	0312 352 17 83	KÜTÜFAZİ CAD. NO: 14/6
	ANKARA	KÜÇÜREN	KUTLU TEKNİK	0312 380 00 22	İNCİRLİ MAH. BARIŞTILIK CAD.77/A
	ANKARA	MAMAK/ADIBÜNMİSA	AYAK ELEKTRONİK	0312 389 55 05	KAŞİHÖDƏ SOX/ŞEHTİL LÖ GÜVƏN:56/A
	ANKARA	ETIMESÇÜLT	OMAG TEKNİK	0312 245 50 53	KARABAŞIR MAH'LİSTASYON CAD:90/SK. NO:4/C
	ANKARA	SİMCAN	ARSLAN ELEKTRİCİ	0312 268 35 05	İSTASYON MAHÜSNA CAD.NO:30
	ANKARA	ALTINDAĞ/KARAPÜRKÖK	SHOW ELEKTRONİK	0312 377 07 26	421. CADDE-B
	ANKARA	PÜRSÜKLER	ÇAVİN TEKNİK SOĞUTMA	0312 320 28 29	DRHANGAZ CADNO: 14 A
	ANKARA	DÖLBAŞI	ACAR MAKİNA	0312 494 28 78	SEYİNLER MAH. 930 SOK. 11/C
	CANAKLA	MERKEZ	ENSAR TEKNİK	0306 596 09 14	CUMHURİYET MAH-SËHİT ERDEM ÖZTÜRK SOKMUTLU APT.15-5
	BİLECİK	BOZYÖK	İNAN TEKNİK ELEKTRİK	0228 314 71 23	KASİNPASA MAH. NEÇATİEFİ CAD. NO:22
	CORUM	MERKEZ	SİSTEM TEKNİK	0364 225 55 93	YENİ YOL MAH. GAZİ 14, SK. NO: 6 / B
	ESKİŞEHİR	MERKEZ	NEON ELEKTRİK	0222 230 26 94	ZİYA PASA CAD. NO: 5/C
	ESKİŞEHİR	SİYAHİBAR	DELİMAN ELEKTRONİK	0222 211 72 60	CANI KEBİR MAH. YUNUS EMRE CAD. NO:7
	KAYSERİ	MERKEZ	ÖZEL ELEKTRİK	0352 586 01 03	KÜÇÜK MİSTAFÄ MAHLET/MAHABEHNİ CAD. NO: 4 / B
	KAYSERİ	KOCAŞINAN	SÜAT SOĞUTMA	0352 251 99 86	SEKİDÜMLÜ MAHŞARAY CAD. SOK. NO: 6 / C
	KONYA	MERKEZ	AYHÜSEKİ SOĞUTMA	0352 237 77 22	HADİ YAKAMAK MAHÇİYET DEDE SOK. 55/A SELÇÜKLÜ
	KONYA	MERKEZ	ÜĞÜLU SOĞUTMA ELK.	0352 233 33 23	ÇOKLAR MAHÇİYAMET SOK.9/A/4
	KONYA	KARATAY	ÜÇEL TEKNİK	0352 352 75 94	İSTANBUL CADSMEYPAŞA İLÇEGETİM KARŞI GÜVİ İHAN 12/C
	KONYA	ERESLİ	ÜNAL ELEKTRİK	0352 713 23 26	ESR SERZE PAZARTEKİRŞİ NO:19
	KONYA	MERKEZ	GÜRKAN TEKNİK	0352 351 02 03	ARDIZİ MAH. KARİ 2/SOK. NO: 4/ B
	KARAMAN	KARAMAN	KİMET SOĞUTMA	0358 214 09 09	MANSUREDE MAH. 91. SOK. NO: 09/9
	KİLKAL	MERKEZ	ACAR SOĞUTMA	0318 224 10 20	TEPE BAŞI BANLI. 033/SOK. 7/D
	İNEGÖL	MERKEZ	SEYHAN SOĞUTMA	0358 213 84 64	YUKARİ KAYAKAY MAH.SÜLEYMAN FETHİ CAD:0/0/64
	NEVŞEHİR	MERKEZ	İKLİM İSTİMA VE SOĞUTMA	0384 212 00 07	BAŞÇELEVER MAH. MUSTAFA PAŞAÇIK CAD. 18/A
	SİVAS	MERKEZ	AKPER ELEK.	0345 225 47 89	ESR BELEDİYE OTOBÜS DURAKI KARŞI KONAK PSJ:0/25
	Yozgat	MERKEZ	DÖĞAN SOĞUTMA	0354 212 00 03	ASAGI İNÖNLÜ MAH. SARAYKARİ GÜNEŞ SOK. NO:3 / E
KARA-DENİZ	AMASYA	MERKEZ	KUTUP TEKNİK SOĞUTMA	0358 212 61 66	HAQ İLYAS MAH. İRGÜCÜ SOK. SEM APT. N:6/A
	BOLU	MERKEZ	DERİN ELEKTRİK	0374 212 87 45	KARAMAN/İ. MAHKİMDUR ALP CAD:0/0/0/6
	DÜZCE	DÜZCE	GÜH-İTİCİ SANLIŞ LTD ŞTİ	0380 524 1984	SERİTYE. MARI UZKANDE SOŞÜZDÝNDÝ APT. NO: 18 / A
	GİRESUN	MERKEZ	ARZUM TEKNİK	0454 216 95 57	GAZİ CAD:0/0/11/C
	ORDU	MERKEZ	HÜLAL SOĞUTMA EV ALETLERİ TANIRİ	0452 214 06 67	BÜYÜK MAH. SAHİNÇİLİ CAD:0/0/40
	ORDU	FATSA	DERİN ELEKTRİK	0452 423 07 48	SAKARYA MAHALİ CAD:0/0/3/1
	SWOP	MERKEZ	DÜĞÜN TEKNİK	0541 854 00 57	KALEYAK MAHÇAPAYYES SOKNO:5/C
	TOKAT	MERKEZ	ÜZAY ELEKTRONİK	0556 212 00 95	GAR OSMANPAŞA BÜYÜK SOK. NO:31/C
	ZONGULDAK	ERESLİ	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	0372 322 40 67	BAŞLIK MAH.SÜPHİ KONAK CAD. NO:30
	TOKAT	TURHAL	TAMSER BEYAZ ESYA ÖZEL SERVİSİ	0556 276 44 33	CUMHURİYET CAD:0/0/73/A
	TOKAT	ERBAÅA	HİDRO ELEKTRİK	0556 215 58 01	CUMHURİYET MAH.GAZİ BULVARı NO:20/C
	TRABZON	MERKEZ	EMEK TABİİ SERVİS	0462 321 74 45	ÜZÜM SOK.KAŞİDÜLÜ ÇOKVİZA NO:16/A K:1
	ZONGULDAK	MERKEZ	YALÇINER ELEKTRİK	0372 253 19 59	MİZAN CAD:0/0/LAL. SOK.YAZIÇIOLAR İHAN NO:1
	KARABÜK	MERKEZ	NUR ELEKTRİK	0370 424 32 95	HÖRİYET MAH. ATAKA KORNİAZ SOK. NO:2/A

Y E T K İ L İ S E R V İ S L İ S T E S İ

DOĞU ANADOLU	AĞRI	MERKEZ	MERKEZ	0558 715 16 01	EŞİ VANI CAĞL (DİMER HAMAM YANI) NO:242
	AĞRI	DOĞUBEYZİT	DOĞUBEYZİT	0472 312 25 84	ÇİFTEPİ MAH. MAHMEREKZ CAMİ YANI NO:12
	AĞRI	PATMOZ	PATMOZ	0538 680 93 20	CÜHÜHRİYET CAD.HAMAM YOLU BEKO BAYİ YANI NO:12
	BATMAN	MERKEZ	MERKEZ	0488 213 97 04	HÜRRİYET MAH. ARA CAĞLO:3
	BİRGÖL	MERKEZ	MERKEZ	0532 666 51 06	YEMİ SEHİR MAJLİSİNO:11/B
	BITLİS	MERKEZ	MERKEZ	0532 613 08 55	PASA HAMAM SON: NO:1
	TATVAN	MERKEZ	MERKEZ	0544 216 13 13	CÜHÜHRİYET CADDESI EŞİ Renault servisi arkası yasar ap. ALTI NO : 4
	BITLİS	MERKEZ	MERKEZ	0543 236 04 98	MUR CAO, ÖZEL İDARE BİNAŞI ALTI NO:20/40
	ELAZİS	MERKEZ	MERKEZ	0424 216 18 00	FİDAYE MAH. HACİ HÜSSÜF EFENDİ SON: N:2/B
	ERZURUM	MERKEZ	MERKEZ	0442 213 55 37	TEBRİZ KAHİ CAĞLO:19
	ERZİNCAN	MERKEZ	MERKEZ	0446 214 12 55	İNÖNU MAH. 15 SON: NO : 5
	KARS	MERKEZ	MERKEZ	0535 398 09 95	KADMİ KARABEKİR PASA HANI NO:25
	MALATYA	MERKEZ	MERKEZ	0422 324 2686	HAWDİYE MAH. MİCİLLİ CAĞL EMEK APT. NO:54
	MÜŞ	MERKEZ	MERKEZ	0438 212 50 52	HAKİÇİ HAN:167 SON:55
	MÜŞ	BULAKLIK	BULAKLIK	0532 051 73 03	ZAFER MARGAZİ ÇOKLU CAĞLO:25
	MÜŞ	MALAZGİRT	MALAZGİRT	0534 460 69 41	MALAZGİRT ATATÜRK İLKOKUL YANI NO:6
	ŞİENAK	SİLOPİ	SİLOPİ	0541 683 81 32	ÇÜLT MAHİLETİ Gİ CAĞLO:11/B
	ŞİENAK	CİZRE	CİZRE	0486 616 77 82	KALE MAHESKİ BELEDİYE CAĞL. NO: 15/C
	YAN	MERKEZ	MERKEZ	0432 216 34 58	ŞERİYEV MAH. KÜLTÜR MERZ.CİNVA DEMİRCİLER 15/NO:1/C
	VAN	ERÇİS	ERÇİS	0431 351 95 80	EMİNYET KARAKOLU ARKASI ATÖNÜLƏR Şİ MERKEZİ NO:1
	VAN	ÇALIYAN	ÇALIYAN	0542 595 12 75	FATİH SULTAN MEHMET MAH. VAN CAO. NO:218/F
	HAKKARI	YÖKSEK İLA	YÖKSEK İLA	0438 351 14 90	GÜNGÜZ CAD.ÇİYAR 6 MERKEZİ KAİT 1 NO:9
	HAKKARI	MERKEZ	MERKEZ	0542 716 42 17	PEHLİVALı MAH. İYAKAYCAN CAĞLÖZEL İDARE YANI TECE APT. K:1
	İĞDIR	MERKEZ	MERKEZ	0478 237 47 51	TOPÇULAR MAH. NO:34
GÜNEY D. ANADOLU	ALAYANMI	KAHTA	BAVAR ELEKTRİK	0416 255 94 98	MENDERES MAH.JÜRDÜKT ÜZAK CAĞLO:20
	DİYARBAKIR	MERKEZ	ÖZGÜR ELEKTRONİK	0538 321 50 21	GERGEZ CAĞLO:20, ER APİMAN ALTI NO:6/A
	DİYARBAKIR	BİSMİL	YASALAR ELEKTRİK	0412 415 05 94	KURTULUS MAHALMET ARIF BUL. NO:16/F
	DİYARBAKIR	ERZAN	ÇAHAN ELEKTRİK	0535 647 17 19	SAMAY MAHALİVARMAŞI CAĞLO:23
	DİYARBAKIR	BİSMİL	DİYAR ELEKTRONİK	0412 415 36 49	ALTOK MAHLEBİN CAĞLO:35/A
	DİYARBAKIR	SİLVAN (YENİ)	DİYAR SİĞİTMA	0412 771 44 14	KARE MAH. SAMİ FİSÖN CAĞL. NO:5/B
	GAZİANTEP	MERKEZ	DAWLA SİĞİTMA	0542 220 83 20	KÜZÜLUCA MAH. İŞTEKİR YUSUF BÜLÜŞ NO:5/B
	GAZİANTEP	NİZİP	ÇAPAN TEKNİK	0542 518 37 96	CUMHUMAYET MAH. İYAHİMER SON:50/33A
	KİLİS	MERKEZ	GÜZEL ELEKTRİK	0548 813 54 96	7 ARAK MAHALİ İFTİHİEFENDİ SON:50/54 KÜRS
	K. MARAŞ	MERKEZ	BERK ELEKTRİK TAMİRCİSİ	0544 223 64 39	İŞMEŞİPAŞA MAH.ŞEŞLİK SİTESİ NO:153
	MARDİN	MİLETPE	İRRAMİMOÜLÜ SİĞİTMA	0482 312 55 99	ŞANLIURFA CADDEYE PS:LAND:7
	MARDİN	MERKEZ	PASAVAT TİCARİET	0482 312 03 44	L. CAO. 31 NO: 95/A ARTUKLU
	MARDİN	MUSAYİİN	BÜŞÜN ELEKTRİK	0482 415 61 98	NUR MAH. İRAZ ÖMER SAYER APL. ALTI 15/30D. NO:17 YENİ DEVLET HASTANESİ YANI
	MARDİN	MİYAT	YÖKÇE ELEKTRİK	0482 464 23 46	KODAMMOSLU CAĞL. NO:65
	MARDİN	MİYAT	SEÇİN SİĞİTMA	0538 839 41 15	KAYALAR MAH. YÜZÜDEREK CAĞL. NO:20
	MARDİN	MİYAT	KOC ELEKTRİK	0482 452 68 85	HAKİ OMAR CAMİYİ YANI 1 CAĞL. NO:97
	SİRT	MERKEZ	ENİYİMİZ ELEKTRONİK	0484 224 03 92	AYŞINAK CAĞLO:43
	SİRT	KURTALAN	GENÇ ELEKTRONİK	0535 850 05 77	ÖZEL İDARE DÜKANLARI NO:30 YEMİÜĞÜN ÇARŞ
	ŞANLI URFA	MERKEZ	ZAL SİĞİTMA	0414 215 52 44	SARKİYALMI CAĞL.321 SON:30/310 EYYÜBÜ
	ŞANLI URFA	BİRECK	KARAKAŞ ELEKTRİK CENTER	0414 652 00 80	MEYDAN MAHİLO TİMLÜZ CAĞLO:38
	ŞANLI URFA	SÜREÇ	ÇİHAN SİĞİTMA	0542 501 47 56	11 İŞMAİL CAĞLO:118
	ŞANLI URFA	SİVREK	YALÇIN SİĞİTMAVAT	0414 553 00 81	CAMI KEBİR MAHALİŞİM KAPLAN CAĞLO:26
	ŞANLI URFA	YAHŞİ	YALÇIN SİĞİTMA	0414 511 66 53	YENİŞEHİR MAH.12/24/NO:10
	ŞANLI URFA	YAHŞİ	YAHŞİ	0414 471 69 66	ÜLÜÇAHİ MAH. 114 SON: NO:19
	ŞANLI URFA	CEYLÂNMAR	KAHRAMAN AR ELK.	0545 077 16 59	BİRLİK MAH. 298 SON: NO:19
	ŞANLI URFA	CEYLÂNMAR	KAHRAMAN		

W.Bestechkans
SCHAFER®

İmalatçı / İthalatçı Firma

Aslan ticaret Dayanıklı Tüketim Malları Limited Şirketi.
Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad.
No:29

BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

t:+90 212 659 00 59 f: +90 212 659 68 78

FİRMA YETKLİSİNİN İMZASI ve KAŞESİ

MALIN

Cinsi..... ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ

Markası..... SCHAFER

Schafer

Modeli..... CONTEMPO MODELLERİ

Bondrol ve Seri No.....

Teslim Tarihi ve Yeri.....

Garanti Süresi..... 2 Yıl

Azami Tamir Süresi..... 20 İş Günü

SATICI FIRMANIN

Ünvanı.....

Adresi.....

Telefon.....

Faks.....

Fatura Tarih ve No.....

Tarih Kaşe - İmza.....

ASLAN TİCARET DAY.TÜK.MALLTD.ŞTİ.

Bakır ve Pirinçciler Yapı Kooperatif
Mustafa Kurdoğlu Cd. No: 29 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel: 0212 659 00 59 / 876 35 94 Fax: 0212 659 68 78 / 876 36 19
Marmara Kurumlar V.D. 089 004 1316 Tic.Sic.No: 326462

W.Besteckhans
SCHAFER®



DESTEK HATTI
444 20 63

W.Besteckhans
SCHAFER®

ASLAN TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD.ŞTİ
Bakır ve Pirinçciler Yapı Koop. Mustafa Kurdoğlu Cad.
No: 29-31 Beylikdüzü / İSTANBUL / TÜRKİYE

www.schafer.com.tr schafer@schafer.com.tr



 DESTEK HATTI
444 20 63